
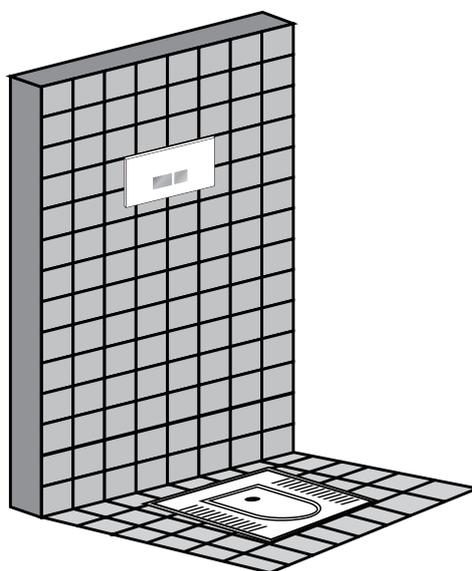


НАДЁЖНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

**ViEiR**<sup>®</sup>

PROFESSIONAL

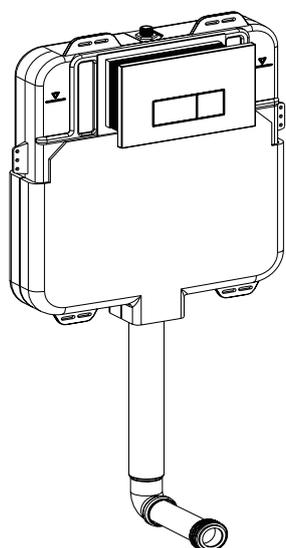

**БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА  
ДЛЯ ПРИСТАВНЫХ УНИТАЗОВ**

**АРТИКУЛ: VRQ72**



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


## 1. ОПИСАНИЕ

Бачок скрытого монтажа для приставных унитазов – универсальный бачок с верхним подводом воды и фронтальным расположением клавиши смыва (приобретается отдельно). Бачок монтируется в готовую стену или зашивается в декоративный короб.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Ед.изм.	Значение
Подвод воды	дюйм	1/2
Ширина	мм	400
Длина	мм	900-1200
Глубина	мм	91.5
Монтаж	-	к стене
Объем бачка	л	10
Гарантия	лет	5

## 3. ГАБАРИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

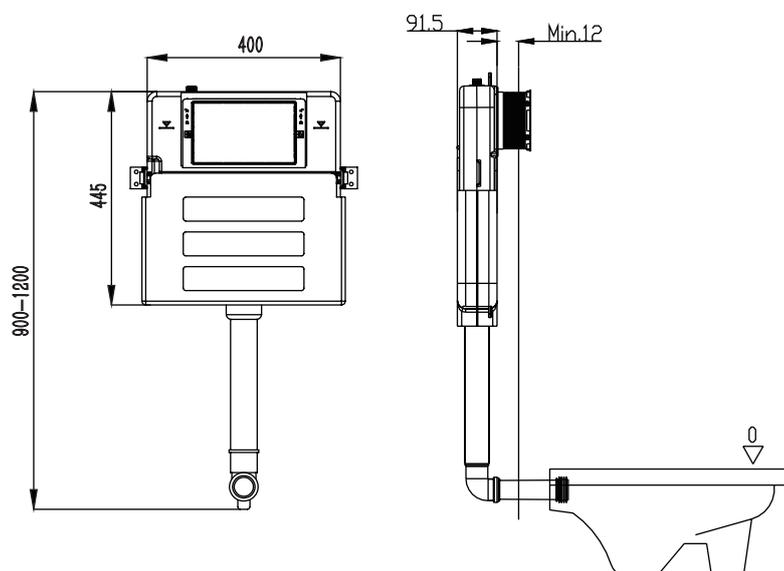


## 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Закрепите бачок в нише стены или в монтажном профиле на необходимой высоте.

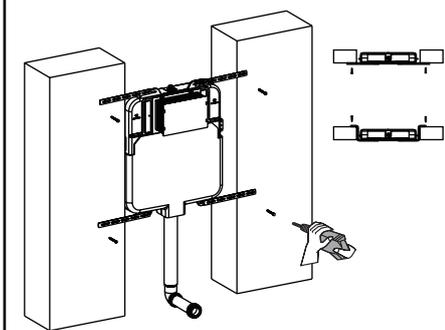


2. Монтаж смывной трубы

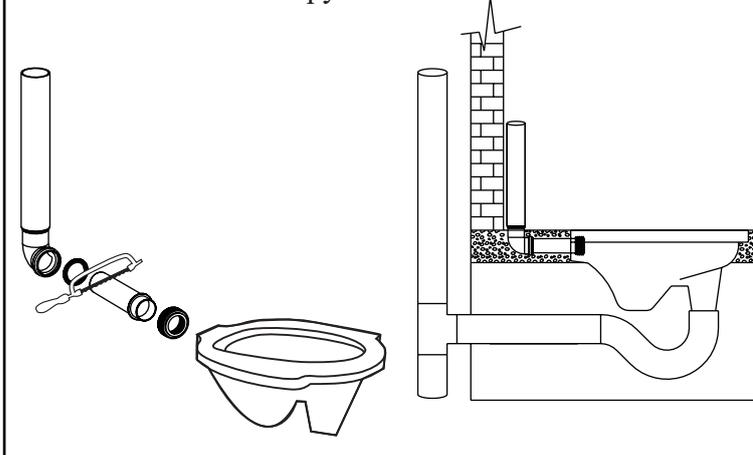


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 3. Подключите наливную трубу

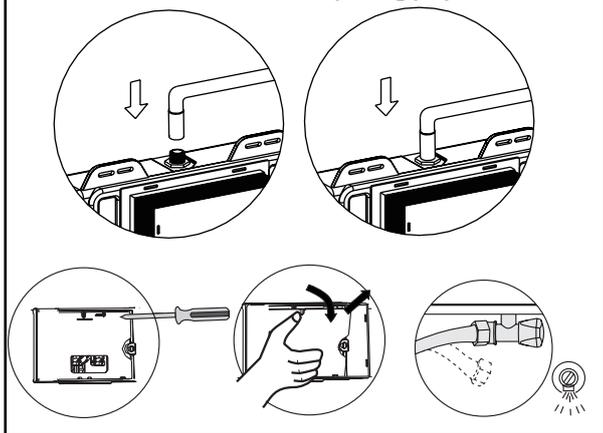


### 4. Установка внешней стены

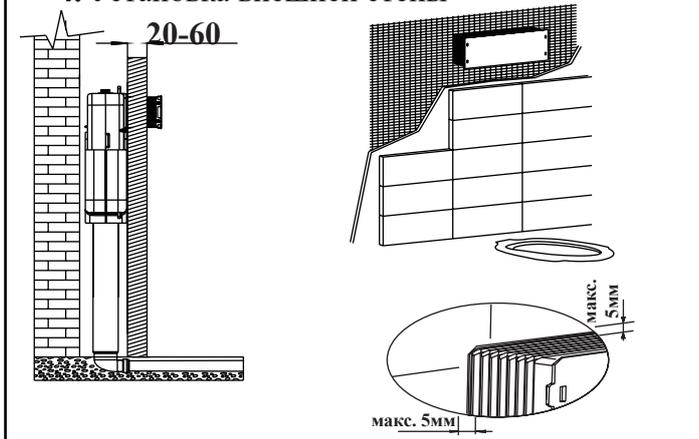

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СМЫВНОГО И НАЛИВНОГО КЛАПАНА

### 5.1. Снимите панель смыва.

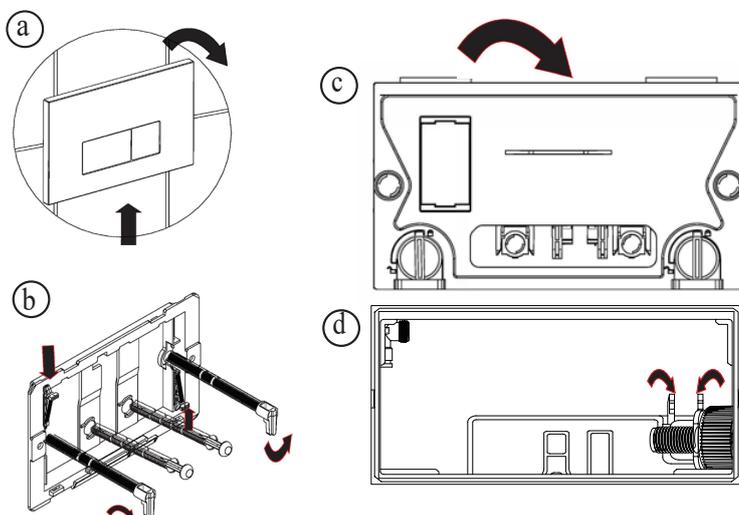


а. Нижнюю часть панели сдвинуть вверх. Панель сверху тянуть на себя.

б. Открутить фиксаторы и ослабить защелки монтажной рамки. Убрать толкатели смыва.

с. Крышку сливного бака в верхней части потянуть на себя.

д. Откройте доступ во внутреннее пространство смывного бачка.



### 5.2. Демонтируйте наливной клапан.

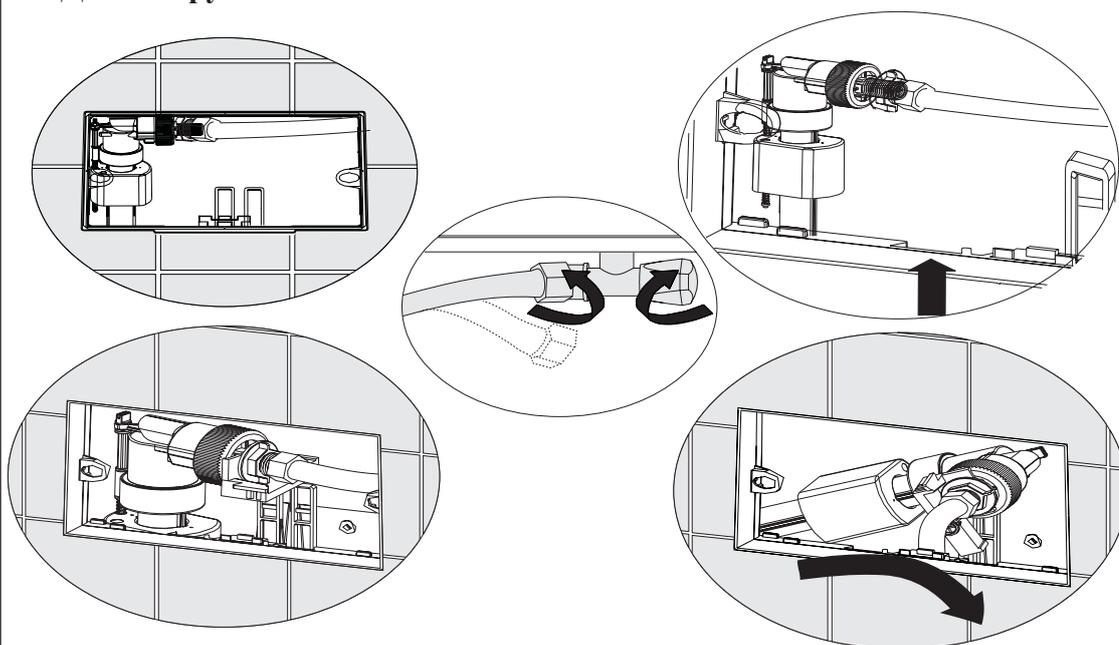

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


### 5.3. Демонтаж сливного клапана.

#### Клапан ps70

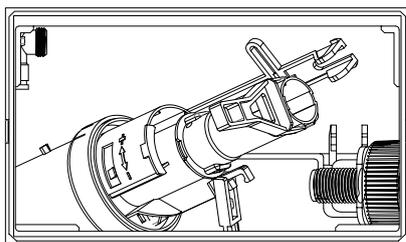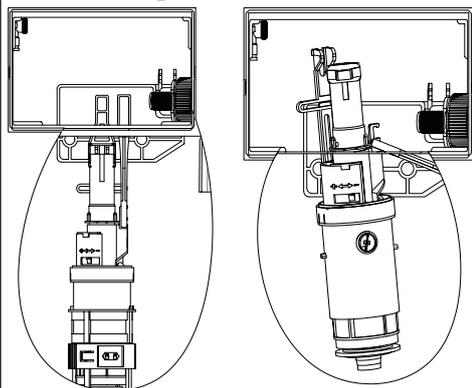


Отсоедините сливной клапан от корпуса бака. Аккуратными движениями вверх, наклоняя колонну, достаньте сливной клапан из бака.


#### Клапан ps10:

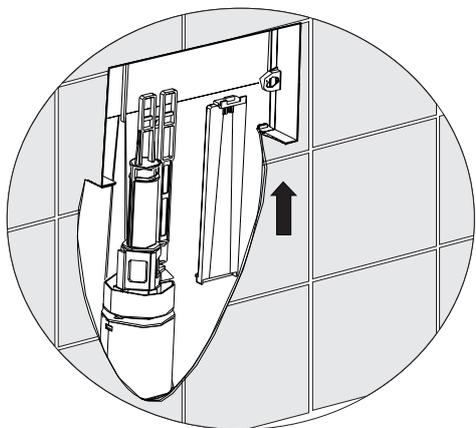



Слегка потяните за сливной клапан левой рукой, а правой возьмитесь за верхнюю часть сливной рамы и вытяните ее из узла.

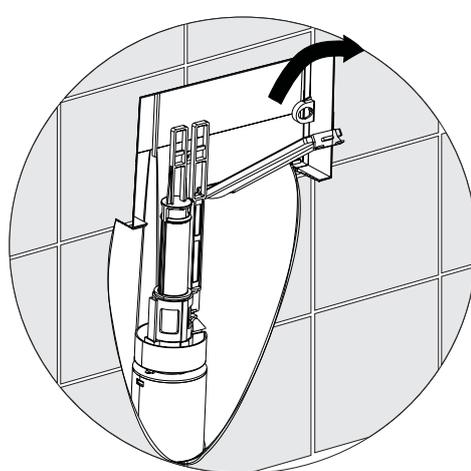

Переместите заподлицо рамку вправо и выньте ее, наклонив.

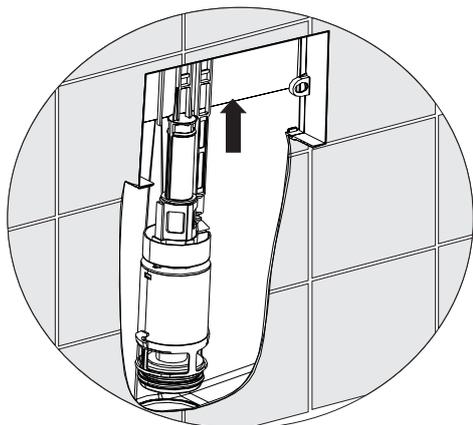


Слегка потяните сливной клапан вверх.

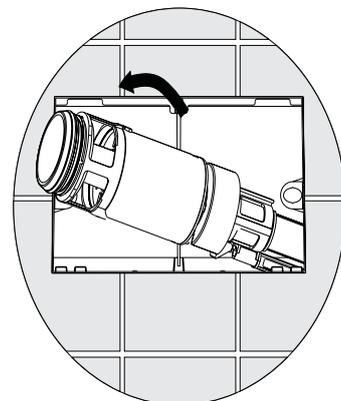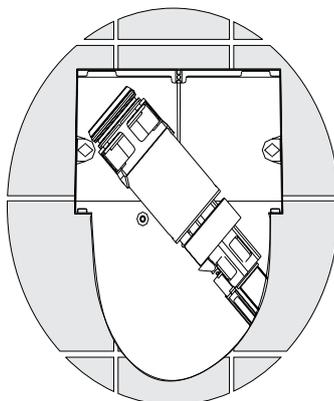

Переворачивайте сливной клапан до тех пор, пока нижняя часть клапана не поднимется вверх. Выньте сливной клапан из бака, наклонив его.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


## 5.4 Обслуживание наливного клапана

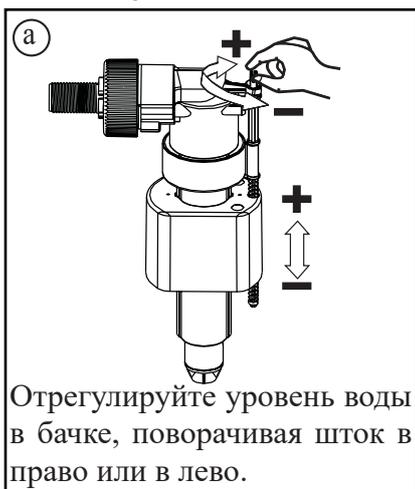


Отрегулируйте уровень воды в баке, поворачивая шток вправо или в лево.



При необходимости промойте наливной клапан проточной водой.

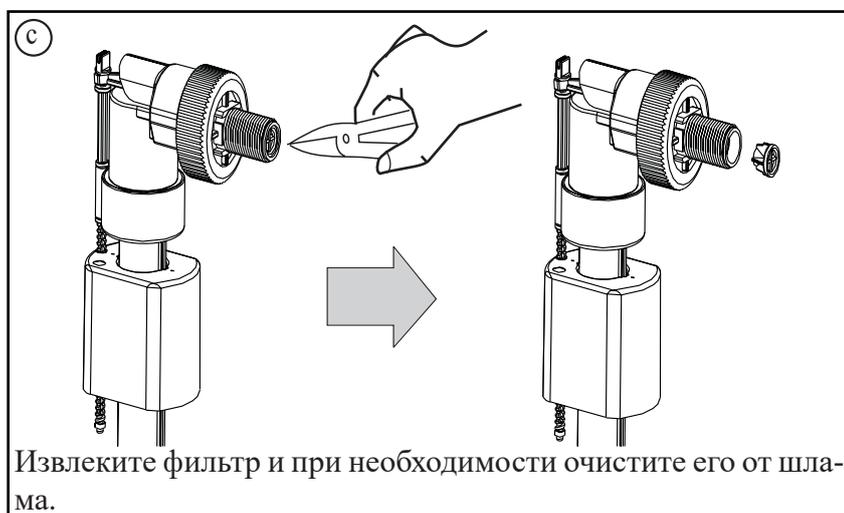

Извлеките фильтр и при необходимости очистите его от шлама.

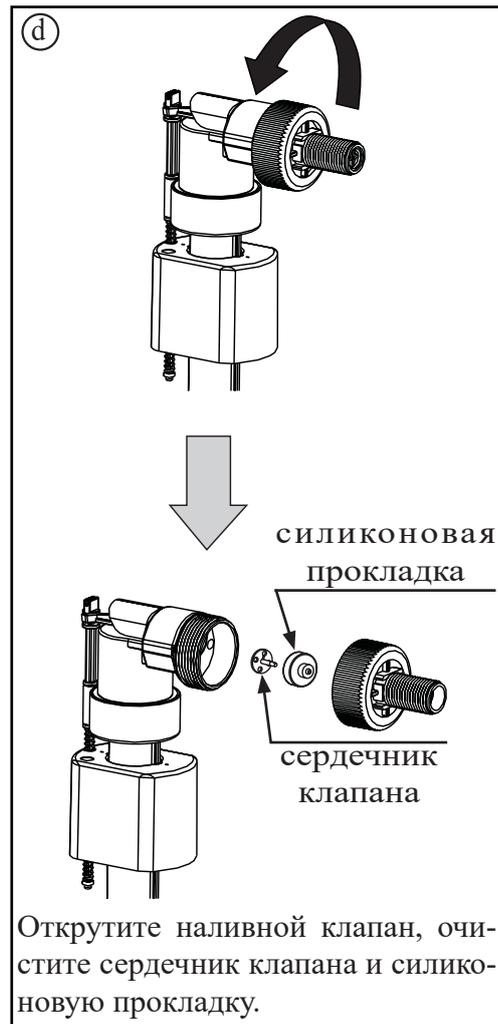




Открутите наливной клапан, очистите сердечник клапана и силиконовую прокладку.

### Возможные неисправности и способы устранения причин неисправности для заправочного клапана

Неисправность	Способ устранения
1. Уровень воды низкий или высокий	Отрегулируйте уровень воды (рис. a)
2. Вода постоянно течет	Проверьте уплотнительную прокладку (рис. d)
3. Вода медленно набирается	Промойте фильтр, увеличьте давление воды (рис. c)
4. Другие неисправности	Обратитесь в сервисный центр по т.8-985-490-77-00

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 5.4 Регулировка сливного клапана

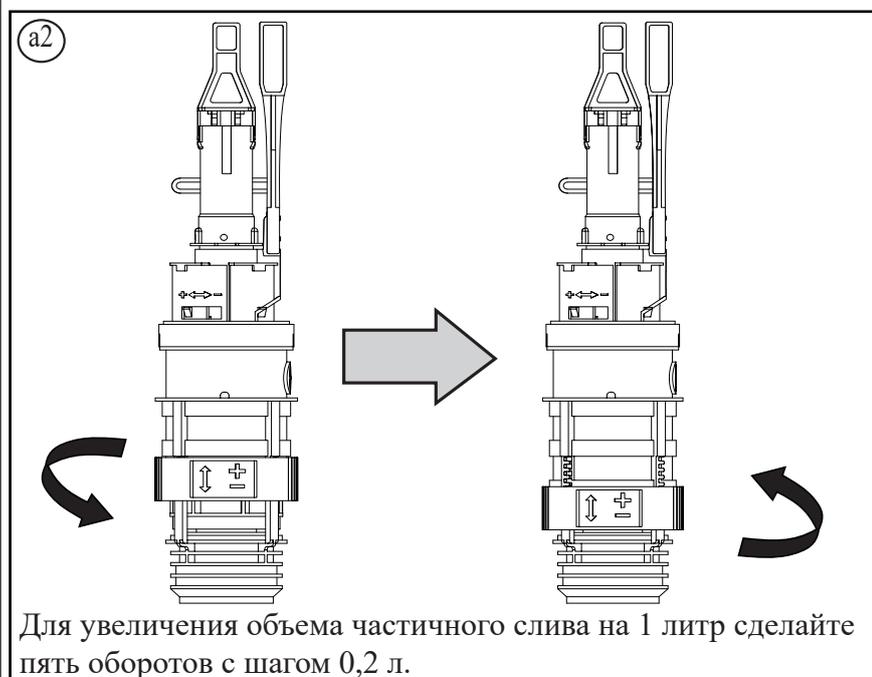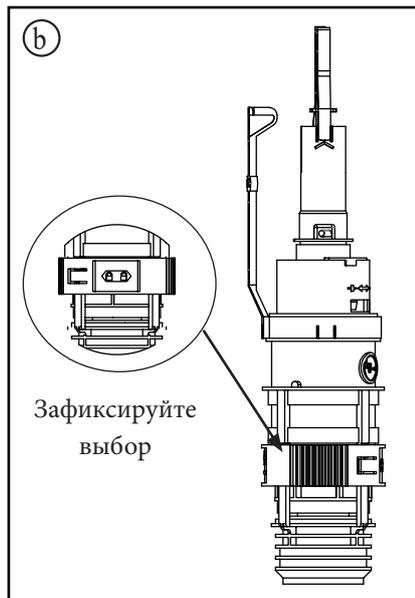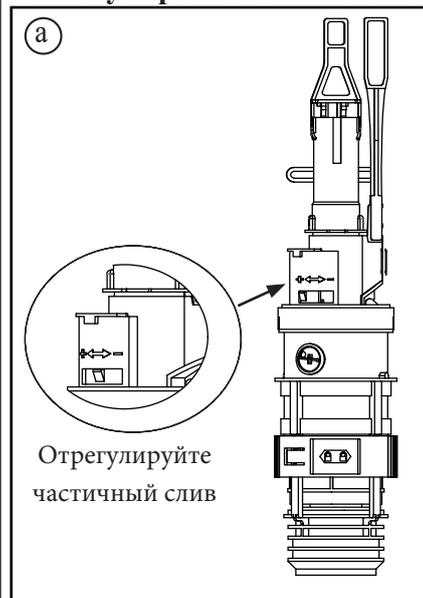

### Возможные неисправности и способы устранения причин неисправности для сливного клапана

	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Вода не сливается	Неисправен сливной клапан	Замените сливной клапан
	Низкий уровень воды	Отрегулируйте уровень воды
	Сливной клапан пропускает воду	Замените уплотнительную прокладку на сливном клапане
2. Протечка воды	Сливной клапан заблокирован	Промойте сливной клапан от загрязнений

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Порядок обслуживания наливного клапана и сливного клапана изложен в пункте №5 данного руководства по эксплуатации изделия, сервисные мероприятия производятся по мере необходимости.

## 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

### Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- гарантия не покрывает случаи износа оборудования, вызванные малым использованием, но при использовании с водой, несоответствующей техническим требованиям ГОСТ 2761-84
- производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

## 10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

### Гарантийный срок эксплуатации:

- на корпус сливного бачка - 10 лет;
- арматура бачка, сливные и наливные механизмы - 5 лет или 60 (шестьдесят) месяцев, но не более 6 лет со дня выпуска;
- резиновые уплотнители и прокладки: 2 года.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН			
Дата выпуска	См. также последние 4 цифры серийного номера(в формате м.г.)		
Изделие	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА БИДЕ		
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

### Срок службы не ограничен.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:

по телефону Россия: 8-800-775-81-91 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени;



WhatsApp: 8-985-490-77-00

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие конечным потребителем получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду покупатель не имеет.
- Покупатель с условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	<b>М.П.</b>
--------------------	-------------

# **VIEIR**®

**PROFESSIONAL**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

- **НА КОРПУС СЛИВНОЙ БАЧКА - 10 ЛЕТ (СТОДВАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ);**
  - **АРМАТУРА БАЧКА, СЛИВНЫЕ И НАЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - 5 ЛЕТ (ШЕСТЬДЕСЯТ МЕСЯЦЕВ);**
- С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.**

**ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:**

**по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91**

**WhatsApp: 8-985-490-77-00**

**с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

