


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА  
НАСТЕННАЯ  
АРТИКУЛ: AQ1058**

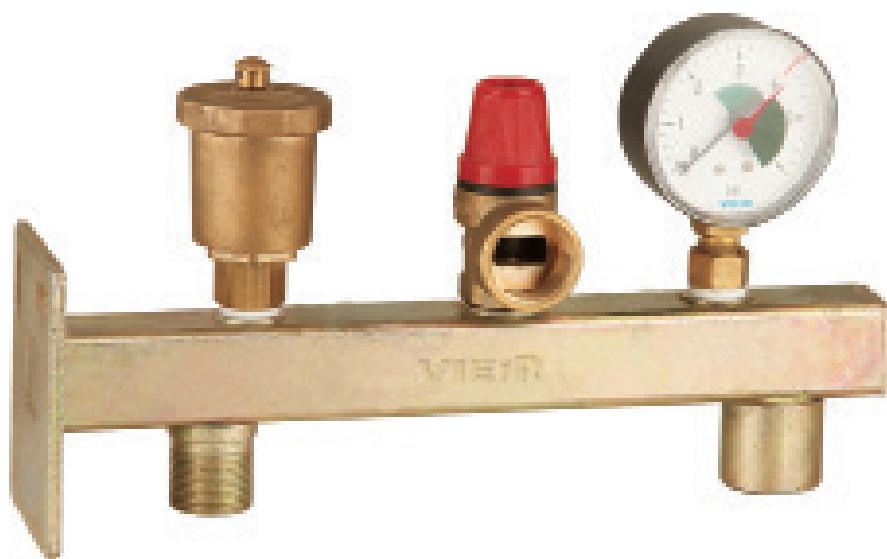

**ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Уважаемый покупатель!

Компания изготовитель выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение продукции ViEiR. Вы приобрели высококачественную продукцию, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Группа безопасности предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС (макс. давление в системе ограничено установленным сбросным клапаном).

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций: защита от превышения давления в системе; отвод из системы воздуха и газов; индикация давления в системе на уровне манометра. Группа безопасности комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном и манометром.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Максимальное давление на разрыв корпуса	бар	10
Макс. температура в питающей системе	°C	120
Настройки предохранительного клапана	бар	3
Материал корпуса	-	латунь CW617N
Рабочая среда	-	Вода, пар, растворы гликолей (50%)
Диапазон шкалы манометра	бар	6
Цена деления шкалы манометра	бар	0.25
Максимальная производительность воздухоотводчика (по воздуху)	л/мин	13
Номинальная производительность предохранительного клапана (по воде)	л/сек	0.07
Присоединительные размеры:		
- к сети	дюймы	G1"
- для воздухоотводчика, предохранительного клапана, для манометра	дюймы	G1/2"
Срок службы	лет	15

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

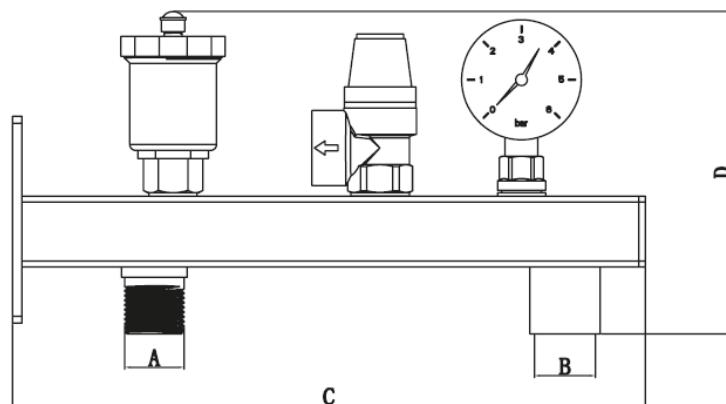

A	B	C	D
G3/4"	G3/4"	270	137


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Группа безопасности должна ставиться на выходе из теплогенератора или бойлера. На участке между группой безопасности и защищаемым агрегатом не должно быть водозапорной арматуры. Группа безопасности устанавливается так, чтобы воздухоотводчик и предохранительный клапан находились строго в вертикальном положении, а манометр направлен в сторону наблюдателя.

При соединении сбросного патрубка предохранительного клапана с дренажной или канализационной системой, это соединение должно производиться с разрывом струи.

Пример установки группы безопасности:

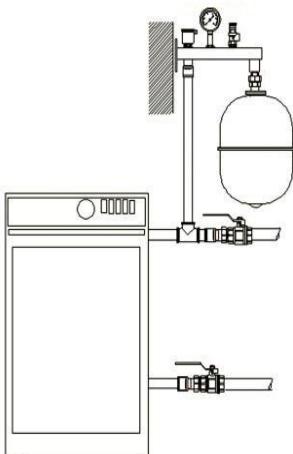

**Внимание!** Приведенная схема носит исключительно информационно-ознакомительный характер, параметры насоса рассчитываются индивидуально для систем отопления с учетом гидравлического сопротивления системы.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Изделия должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте. Во избежание прикипания золотника предохранительного клапана рекомендуется периодически (не реже 1 раза в месяц) производить принудительное его открывание. Для этого ручку клапана следует повернуть по часовой стрелке до щелчка.

На период заполнения системы теплоносителем воздухоотводчик рекомендуется закрыть, а выпуск воздуха производить через специальный штуцер, врезанный в верхнюю точку системы. Для отключения воздухоотводчика его колпачок следует закрутить до упора.

Во избежание повреждения манометра систему рекомендуется снабдить гасителем гидравлических ударов.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г.

№ 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие группы безопасности AQ1058 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

# **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

## **Гарантия не распространяется на дефекты:**

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА НАСТЕННАЯ	
Модель	AQ1058	Кол-во

Торговая организация:

Дата продажи:

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,**

**Тел: 8 (800) 775-81-91.**

**Гарантийный срок -7 лет (восемьдесят четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.**

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



**WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.**

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**М.П.**

**VIEIR®**



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 7 ЛЕТ**  
**(ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА)**  
**С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.**  
**ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:**  
по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91  
WhatsApp: 8-985-490-77-00  
с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.

